



Karaoke  
**Karaoke  
 Machine**

**QUICK STARTING GUIDE**

It is important to read through the entire manual before starting your machine !

PAGE	LANGUAGE
2	ENGLISH
7	SPANISH
10	FRENCH
14	GERMAN
18	ITALIAN
22	NEDERLAND



Website: <https://www.karaokeing.net/>  
 Support email: [support@karaokeing.net](mailto:support@karaokeing.net)



- 1 Karaoke Machine
- 1 Remote Control
- 2 Wireless Microphones
- 1 DC 15U/2A Charging Cable
- 1 3.5 mm AUX Cable
- 1 Phone Device Stand



## IMPORTANT TIPS

- Turn off the karaoke machine and microphones when they are not in use to preserve battery life.
- The microphones should be held at least a meter away from the machine to prevent interference.
- The working distance of the microphones is thirty meters away from the machine. This distance will decrease in accordance with battery capacity of the microphones.
- Charge the machine fully before storing for a long period of time.
- Charge the machine fully at least once every three months. This will prevent battery problems.

- You must use an SD card of AT/FAT32 type, maximum 32GB.
- Before removing SD card or USB stick, turn off the machine. This will avoid damaging the card or the machine.
- A USB stick and SD card will not work simultaneously, you must have only one plugged in at a time.
- You can connect your TV to the Karaoke Machine with either Bluetooth (if your TV is Bluetooth enabled), or an AUX cable and continue to view the lyrics on the screen of the TV.
- In order to get a good reception for the FM radio, please make sure that you are in a high reception area.

## BEFORE you BEGIN

**BATTERY** of Karaoke Machine must be charged for eight hours before first use. At subsequent charging, only five hours will be required.

**INSERT** two AA batteries into each microphone. Turn them on and a green light will flash, indicating that they are ready to work.

**MAKE** sure that all three volume controls (3, 12 and 13 on diagram of page 3) are turned up. The one on the left (3) controls the music volume, and the two towards the center (12, 13) control the mic and mic echo volume.

## THE KARAOKE MACHINE IS COMPATIBLE with the Following Devices

Device	Pairing Instructions
<b>Bluetooth</b>	Press Mode button until "BT" (for Bluetooth) is displayed on screen, and enable Bluetooth on your device.
<b>FM Radio</b>	Press Mode button until "FM Radio" is displayed on screen, select FM radio on your device and select a channel by pressing the channel buttons. You can also press the Scan button on your karaoke machine and it will scan the selected channel.
<b>SD/TF Card</b>	Press Mode button until "Line In" is displayed on screen, stick your SD card into the appropriate slot (6 on diagram).
<b>USB Flash Drive</b>	Press Mode button until "Line In" is displayed on screen, plug your USB stick into the appropriate slot (7 on diagram).
<b>AUX Cable Port</b>	Press Mode button until "Line In" is displayed on screen, plug your AUX cable into the port (8 on diagram).

...and you're ready to roll !

- Power
  - Side to left to turn on both the karaoke machine and the disco ball.
  - Side to right to turn on the karaoke machine only.
  - Side to middle to turn off both the karaoke machine and the disco ball.
- Digital LCD Display: Shows mode, battery capacity and FM frequency when applicable.
- Master Volume Control: Rotate knob to adjust music sound levels.
- Music Controls: There are five buttons displayed horizontally here.
  - Select Mode Button: You can choose one of the following five options by pressing this button repeatedly until your selected mode is displayed on the screen.
  - Line In Mode: Use an audio cable to connect your device to the karaoke machine, or insert a USB stick or SD card into their appropriate slots. This mode includes

anything that must be physically connected to the karaoke machine. Bluetooth Mode: Pair your device with the machine wisely using Bluetooth.

FM Mode: Listen to FM channels by turning on your radio and selecting a channel or by pressing Scan (C, on display).

- Repeat: Press this button to go back to the previous song/channel.
- Pause/Play Music or FM channel.
- Select: Press this button to move to the next song/channel.
- REC: To record, insert your SD card or USB drive into the appropriate slot, switch on the microphone and press record. When you are done, remove your SD card or USB stick. Be sure to insert to play your recording.
- 1/4 Inch Guitar Line In Port: Plug in your electronic guitar cable while playing music.
- SD Card Slot.
- USB Stick Slot.

## FIGURING OUT the FUNCTION BOARD



## the REMOTE CONTROL

- Standby: This puts the machine on "pause", it does not shut down the machine.
  - Select Mode
    - Line In Mode: Use AUX cable to connect any device with this machine, or plug SD card/USB stick into appropriate slots.
    - Bluetooth Mode: Use Bluetooth to connect device with machine remotely.
    - FM Radio Mode: Listen to FM channels by turning on the radio and selecting a channel.
  - Mute: Silence the music without stopping it.
  - Previous/Next: Move to previous or next song/channel.
  - Volume Control for Music & Microphones.
- NOTE:** In order for the volume of the speakers to work accurately with the remote, please make sure that the master volume control knob on the function board is turned at the maximum volume (#13 on the function board diagram).
- Repeat: Single click to repeat one tune, click again to stop repeat function.
  - Scan: Scan the FM channels of any radio that's playing.
  - Number Keypad: Choose a song from SD card/USB stick, this function does not work with FM Radio or Bluetooth mode.
  - EQ: Five fixed EQ modes to choose from.
  - Pause/Play

**WARNING:** This product will turn any party into a rocking music festival





- 1 Karaoke Machine
- 1 Remote Control
- 2 Wireless Microphones
- 1 DC 15U/2A Charging Cable
- 1 3.5 mm AUX Cable
- 1 Phone Device Stand



## Consejos importantes:

- Apague la máquina de karaoke y los micrófonos cuando no estén en uso, para preservar la vida de la batería.
- Los micrófonos se deben mantener al menos a un metro de la máquina para prevenir interferencias.
- La distancia de funcionamiento de los micrófonos es de 30 metros de la máquina. La distancia disminuye de acuerdo a la capacidad de la batería de los mismos.
- Cargue por completo la máquina antes de guardar por periodos prolongados.
- Cargue por completo la máquina por lo menos una vez cada tres meses. Esto evitará problemas en la batería.

- Debe usar una tarjeta SD de tipo AT/FAT32, máquina 32 GB.
- Antes de remover la tarjeta SD o la memoria USB, apague la máquina. Esto evitará dañar la tarjeta o la máquina.
- Una tarjeta SD y un USB no funcionarán simultáneamente, solo debe tener conectado uno a la vez.
- Puede conectar la máquina de karaoke con Bluetooth (si su TV tiene Bluetooth activado), o mediante un cable AUX y continuar viendo la letra en la pantalla de su TV.
- Con el fin de lograr una buena recepción para la radio FM, asegúrese de que está en una posición con buena recepción de señal.

## Antes de comenzar:

La batería de la máquina de karaoke debe ser cargada por ocho horas antes de su primer uso. En cargas subsiguientes, solo se requieren 5 horas

Inserte dos baterías AA en cada micrófono. Luego enciéndalos y una luz verde parpadeará indicando que están listos para funcionar.

Asegúrese de que los tres controles de volumen (3, 12 y 13 en el diagrama de la página 3) estén encendidos. El de la izquierda (3) controla el volumen de la música, los dos siguientes (12,13) controlan el volumen del micrófono y el eco.

## La máquina de karaoke es compatible con los siguientes dispositivos:

Dispositivo	Instrucciones de emparejamiento
<b>Bluetooth</b>	Presione el botón Mode hasta que aparezca "BT" (de Bluetooth) en la pantalla y habilite Bluetooth en su dispositivo.
<b>FM Radio</b>	Presione el botón Mode hasta que aparezca "FM Radio" en la pantalla, seleccione la radio FM en su dispositivo y seleccione un canal presionando los botones de canal. También puede presionar el botón Escanear en su máquina de karaoke y escaneará el canal seleccionado.
<b>Tarjeta SD/TF</b>	Presione el botón Mode hasta que aparezca "Line In" en la pantalla, inserte su tarjeta SD en la ranura correspondiente (6 en el diagrama).
<b>Memoria USB</b>	Presione el botón Mode hasta que aparezca "Line In" en la pantalla, conecte su memoria USB en la ranura correspondiente (7 en el diagrama).
<b>Puerto de cable AUX</b>	Presione el botón Mode hasta que aparezca "Line In" en la pantalla, conecte su cable AUX en el puerto (8 en el diagrama).

¡...y ya está listo para cantar!

- Encendido
  - Opelia hacia la izquierda para encender tanto la máquina de karaoke como el efecto bokeh de discoteca.
  - Opelia hacia la derecha para encender solo la máquina de karaoke.
  - Opelia hacia el medio para apagar tanto la máquina de karaoke como el efecto bokeh de discoteca.
- Pantalla digital de LCD Muestra el modo, la capacidad de la batería y la frecuencia de FM cuando corresponde los niveles de sonido de la música.
- Control de volumen maestro: Gira la perilla para ajustar los niveles de música. Hay cinco botones que se muestran horizontalmente aquí.
  - Botón Modo o Modo: Puede elegir una de las siguientes cinco opciones pulsando este botón repetidamente hasta que el modo seleccionado se muestre en la pantalla.

Modo Line In: Use un cable de audio para conectar su dispositivo a la máquina de karaoke, o inserte una memoria USB o una tarjeta SD.

- En su fuente de alimentación. Este modo incluye todo lo que debe estar encendido (incluyendo a la máquina de karaoke y la fuente de alimentación maestra) al igual que con cualquier otro modo de funcionamiento.
- Repetir: Presione este botón para volver a la canción/función anterior.
  - Siguiente: Presione este botón para pasar a la siguiente canción/función.
  - Graba: Puede grabar en su tarjeta SD o unidad USB en la ranura correspondiente, encienda el micrófono y presione grabar. Cuando haya terminado, retire su tarjeta SD o memoria USB.
  - Vuelva a insertar para reproducir su grabación.
- Puerto de guitarra de 1/4 de pulgada. Conecte su cable de guitarra eléctrica mientras reproduce música.
- Buscador para tarjetas SD

## Descubra para qué sirve el tablero de funciones



- Buscador para memorias USB
- Puerto para cable de entrada de audio AUX de 3,5. Utilice esta opción para conectar cualquier dispositivo con cualquier cable AUX incluido.
- Prioridad de Micrófono: Si desea que la música se detenga mientras usa el micrófono, presione este botón. La música se reanuda cuando se suelta el botón.
- Indicador de batería: Una luz roja indica que la batería debe cargarse y la verde indica que la batería está llena. Mientras se está cargando, permánese en rojo y luego cambiará a verde cuando esté completamente cargado.
- Entrada DC 15V/2A: Puerto de cable de alimentación para cargar la máquina de karaoke.
- Control de volumen de eco
- Control de volumen del micrófono
- Puerto de micrófono: Puede conectar un micrófono en este puerto.
- Ecualizador maestro: Ajusta los graves y agudos de la música jugando con la placa EQ.

## El control remoto:

- En Espera: Esto pone la máquina en "pausa", no apaga la máquina.
- Seleccionar Modo
  - Modo Line IN: Use un cable AUX para conectar cualquier dispositivo con esta máquina, o conecte la tarjeta SD / memoria USB en las ranuras apropiadas.
  - Modo Bluetooth: Utilice Bluetooth para conectar el dispositivo con la máquina de forma remota.
  - Modo Radio FM: Escuche los canales de FM encendiendo la radio y seleccionando un canal.
- Silenciar: Silencia la música sin detenerla.
- Anterior/Siguiente: Ir a la canción/canal anterior o siguiente.
- Control de volumen para música y micrófonos.

- Repetir: Un solo clic para repetir una melodía, haga clic de nuevo para detener la función de repetición.
- Escanear: Escanea los canales FM de cualquier radio que esté sonando.
- Teclado numérico: Elija una canción de la tarjeta SD/memoria USB, esta función no funciona con la radio FM o el modo Bluetooth.
- EQ: Cinco modos de ecualización fijos para elegir.
- Pausa/Reproducir

**Advertencia:** este producto convertirá cualquier fiesta en un festival de música sensacional.



- 1 Karaoke Machine
- 1 Remote Control
- 2 Wireless Microphones
- 1 DC ISU/2A Charging Cable
- 1 3.5 mm AUX Cable
- 1 Phone Device Stand



## Conseils importants :

- Veuillez éteindre la machine à karaoké et les microphones lorsque vous ne les utilisez pas afin de préserver la durée de vie de vos piles.
- Les microphones doivent être tenus à au moins un mètre de la machine pour éviter les interférences.
- La distance maximale de fonctionnement des microphones est de trente mètres de la machine. Cette distance diminue en fonction de la capacité de la batterie des microphones.
- Chargez complètement l'appareil avant de le ranger pour une longue période.
- Chargez complètement l'appareil au moins une fois tous les trois mois. Cela permettra d'éviter les problèmes de batterie.
- Vous devez utiliser une carte SD de type AT/FAT32, de 32 Go maximum.
- Avant de retirer la carte SD ou la clé USB, éteignez la machine. Cela évitera d'endommager la carte ou la machine.
- Une clé USB et une carte SD ne peuvent pas fonctionner simultanément, vous devez en brancher une seule à la fois.
- Vous pouvez connecter votre téléviseur à la machine Karaoké soit par Bluetooth (si votre téléviseur est compatible Bluetooth), soit avec un câble AUX et continuer à visualiser les paroles sur l'écran du téléviseur.
- Afin d'obtenir une bonne réception de la radio FM, veuillez-vous assurer que vous vous trouvez dans une zone de haute réception.

## ⚠ Avant de commencer :

La batterie de la machine karaoké doit être chargée pendant huit heures avant la première utilisation. Lors des recharges suivantes, cinq heures suffisent.

Insérez deux piles AA dans chaque microphone. Allumez-les et un voyant vert clignotera, indiquant qu'ils sont prêts à fonctionner.

Assurez-vous que les trois commandes de volume (3, 12 et 13 sur le schéma de la page 3) sont tournées vers le haut. Celui de gauche (3) contrôle le volume de la musique, et les deux vers le centre (12, 13) contrôlent le volume du micro et de l'écho produit par le micro.



## La machine à karaoké est compatible avec les appareils suivants :

Appareil	Instructions d'appairage
<b>Bluetooth</b>	Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que "BT" (pour Bluetooth) s'affiche à l'écran, et activez Bluetooth sur votre appareil.
<b>FM Radio</b>	Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que "FM Radio" s'affiche à l'écran, sélectionnez la radio FM sur votre appareil et sélectionnez une chaîne en appuyant sur les boutons de chaîne. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Scan de votre appareil karaoké pour qu'il balaye la chaîne sélectionnée.
<b>Carte SD/TF</b>	Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que "Line In" (entrée de ligne) s'affiche à l'écran, insérez votre carte SD dans l'emplacement approprié (6 sur le schéma).
<b>Clé USB</b>	Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que "Line In" (entrée de ligne) s'affiche à l'écran, branchez votre clé USB dans la fente appropriée (7 sur le schéma).
<b>Port du câble AUX</b>	Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que "Line In" (entrée de ligne) s'affiche à l'écran, branchez votre câble AUX dans le port (8 sur le schéma).

*...êtes-vous prêt à vous lancer !*



- Alimentation
  - Faites glisser vers la gauche pour allumer à la fois la machine de karaoke et la boucle à facettes.
  - Faites glisser vers la droite pour allumer uniquement la machine de karaoké.
  - Faites glisser vers le milieu pour éteindre la machine de karaoke et la boucle à facettes.
- Affichage numérique à cristaux liquides : Indique le volume, le statut de la batterie et la fréquence FM, le mode de sélection et la fonction.
- Contrôle du volume principal : Tournez le bouton pour régler le niveau sonore de la musique.
- Commandes de musique : Il y a cinq boutons affichés horizontalement ici.
  - Bouton de sélection du mode : Vous pouvez choisir l'une des cinq options suivantes en appuyant sur ce bouton à plusieurs reprises jusqu'à ce que le mode sélectionné s'affiche à l'écran.
  - Mode Connexion au réseau : Utilisez un câble audio pour connecter votre appareil à la machine à karaoké, ou même une clé USB ou

- une carte SD dans les fentes appropriées. Ce mode reçoit tout ce que la machine peut lire.
- Mode Bluetooth : Appuyez sur le bouton sans fil pour accéder aux paramètres Bluetooth.
- Mode FM : Appuyez sur le bouton FM en allumant votre appareil et le bouton de sélection de la chaîne pour revenir à la chaîne/réseau précédente.
- Pause : Lecture de la musique ou du canal FM.
- Recherche : Appuyez sur ce bouton pour passer à la prochaine chanson.
- RPT : Choisissez l'option de répétition de votre carte SD ou votre clé USB dans la fente appropriée, allumez le lecteur et appuyez sur le bouton.
- Répéter : Appuyez sur ce bouton pour revenir à votre dernière chanson sur votre carte SD ou votre clé USB. Réinitialisez la liste de lecture.
- Port d'entrée de ligne de guitare : Appuyez sur ce bouton pour passer à la fonction de guitare.
- Fente pour carte SD

- Fente pour clé USB
- Port pour câble entrée audio AUX 3,5 : Utilisez cette entrée pour connecter un appareil audio à la machine sans fil.
- Micro : Priorité 3,5 vous souhaitez que la musique s'arrête pendant que vous utilisez le microphone, appuyez sur ce bouton. La musique redémarrera lorsque le bouton est relâché.
- Indicateur de batterie : Un voyant rouge indique que la batterie doit être chargée, et le vert indique que la batterie est pleine. Pendant la charge, le voyant reste rouge, puis passe au vert lorsqu'il est complètement chargé.
- Entrée DC 15V2A : Port du câble d'alimentation pour charger la machine.
- Contrôle du volume de rétro
- Contrôle du volume du micro
- Port de microphone : Vous pouvez brancher un troisième microphone avec la carte d'égalisation.

## Comprendre le panneau de fonctions



- Veille : Cette fonction met la machine en "pause", elle ne l'éteint pas.
- Sélectionner le mode
  - Mode entrée de ligne : Utilisez le câble AUX pour connecter tout appareil à cette machine, ou branchez la carte SD/la clé USB dans les fentes appropriées.
  - Mode Bluetooth : Utilisez le mode Bluetooth pour connecter un appareil à la machine sans fil.
  - Mode radio FM : Écoutez les chaînes FM en allumant la radio et en sélectionnant une chaîne.
- Muet : Mettez la musique en sourdine sans l'arrêter.
- Précédent/Suivant : Permet de passer au morceau/canal précédent ou suivant.
- Contrôle du volume de la musique et des microphones.

- REMARQUE : Pour que le volume des haut-parleurs fonctionne correctement avec la télécommande, assurez-vous que le bouton de contrôle du volume principal sur la carte de fonction est tourné au volume maximum (#3 sur le diagramme de la carte de fonction).
- Répéter : Un seul clic pour répéter un morceau, un autre clic pour arrêter la fonction de répétition.
- Scan : Balayez les canaux FM de toute radio en cours de diffusion.
- Clavier numérique : Choisissez une chanson à partir de la carte SD/clé USB, cette fonction ne fonctionne pas avec la radio FM ou le mode Bluetooth.
- EQ : Cinq modes d'égalisation fixes au choix
- Pause/Lecture

**Attention :** Ce produit transformera n'importe quelle fête en un festival de musique rock.

## La télécommande :



- 1 Karaoke Maschine
- 1 Remote Control
- 2 Wireless Microphones
- 1 DC 15V/2A Charging Cable
- 1 3.5 mm AUX Cable
- 1 Phone Device Stand



## Wichtige Tipps:

- Schalten Sie die Karaoke-Maschine und die Mikrofone aus, wenn sie nicht benutzt werden, um die Batterie zu schonen.
- Schalten Sie die Karaoke-Maschine und die Mikrofone aus, wenn sie nicht benutzt werden, um die Batterie zu schonen.
- Der Arbeitsabstand der Mikrofone beträgt dreißig Meter vom Gerät. Diese Entfernung verringert sich entsprechend der Batteriekapazität der Mikrofone.
- Laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie es über einen längeren Zeitraum lagern.
- Laden Sie das Gerät mindestens einmal alle drei Monate vollständig auf. Dies verhindert Probleme mit der Batterie.
- Sie müssen eine SD-Karte vom Typ AT/FAT32 mit maximal 32 GB verwenden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die SD-Karte oder den USB-Stick entfernen. So vermeiden Sie eine Beschädigung der Karte oder des Geräts.
- Ein USB-Stick und eine SD-Karte können nicht gleichzeitig verwendet werden, es darf immer nur eines eingesteckt sein.
- Sie können Ihr Fernsehgerät entweder über Bluetooth (wenn Ihr Fernsehgerät Bluetooth-fähig ist) oder über ein AUX-Kabel mit der Karaoke Maschine verbinden und die Liedtexte weiterhin auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts anzeigen.
- Um einen guten Empfang für das FM-Radio zu erhalten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie sich in einem Gebiet mit gutem Empfang befinden.

## ⚠️ Bevor Sie Loslegen:

Der Akku der Karaoke-Maschine muss vor dem ersten Gebrauch acht Stunden lang aufgeladen werden. Beim nächsten Aufladen sind nur noch fünf Stunden erforderlich.

Legen Sie in jedes Mikrofon zwei AA-Batterien ein. Schalten Sie sie ein. Ein grünes Licht blinkt und zeigt an, dass sie betriebsbereit sind.

Stellen Sie sicher, dass alle drei Lautstärkereger (3, 12 und 13 auf dem Diagramm auf Seite 3) aufgedreht sind. Der linke (3) regelt die Musiklautstärke, die beiden mittleren (12, 13) die Mikrofon- und Mikrofonecholautstärke.

## Die Karaoke-Maschine ist mit den folgenden Geräten kompatibel:

Gerät	Anweisungen zur Kopplung
<b>Bluetooth</b>	Drücken Sie die Modustaste, bis „BT“ (für Bluetooth) auf dem Bildschirm angezeigt wird, und aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät.
<b>FM Radio</b>	Drücken Sie die Modustaste, bis „FM Radio“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie FM-Radio auf Ihrem Gerät und wählen Sie einen Kanal durch Drücken der Kanaltasten. Sie können auch die Scan-Taste an Ihrer Karaoke-Maschine drücken, um den ausgewählten Kanal zu scannen.
<b>SD/TF-Karte</b>	Drücken Sie die Modustaste, bis „Line In“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, und stecken Sie Ihre SD-Karte in den entsprechenden Steckplatz (6 auf der Abbildung).
<b>USB-Stick</b>	Drücken Sie die Modustaste, bis „Line In“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, und stecken Sie Ihren USB-Stick in den entsprechenden Steckplatz (7 auf der Abbildung).
<b>AUX-Kabelanschluss</b>	Drücken Sie die Modtaste, bis „Line In“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, und schließen Sie Ihr AUX-Kabel in den entsprechenden Steckplatz (8 auf der Abbildung).

...und schon kann's losgehen!



### 1. Stromversorgung

- Schieben Sie nach links, um sowohl die Karaoke-Maschine als auch die Discokugel einzuschalten.
- Schieben Sie nach rechts, um nur die Karaoke-Maschine einzuschalten.
- Schieben Sie den Regler in die Mitte, um sowohl die Karaoke-Maschine als auch die Discokugel einzuschalten.

- Digitaler LCD-Display: Zeigt den Modus, die Batteriespannung und ggf. die FM-Frequenz an.

- Master-Lautstärkeregler: Drehen Sie den Knopf, um die Lautstärke der Musik einzustellen.

- Musik-Steuerelemente: Hier gibt es fünf Schaltflächen, die horizontal angeordnet sind.

- Modusliste auswählen: Sie können eine der folgenden fünf Optionen wählen, indem Sie diese Taste wiederholt drücken, bis der gewünschte Modus auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Line-In-Musik: Verwenden Sie ein Audiokabel, um Ihr Gerät mit der Karaoke-Maschine zu verbinden, oder drücken Sie einen USB-Stick.

oder eine SD-Karte in die entsprechende Steckplatz. Dieser Steckplatz wird nur für die Aufnahme von Musik verwendet. Ein AUX-Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Ein AUX-Kabel mit einem beliebigen Ende (AUX-Kabel im Lieferumfang enthalten).

- Verzerrung des Mikros: Wenn Sie möchten, dass die Musik unterbrochen wird, während Sie das Mikrofon benutzen, drücken Sie diese Taste. Die Musik wird wieder gestartet, wenn die Taste gedrückt wird.

- Batterie-Anzeige: Ein rotes Licht zeigt an, dass die Batterie geladen werden muss, und ein grünes, dass die Batterie voll ist. Während des Ladevorgangs leuchtet sie rot und wechselt dann auf grün, wenn sie vollständig geladen ist.

- DC-IN 5V/2A: Netzsteckanschluss zum Aufladen des Geräts.

- Echo-Lautstärkeregler

- Mikrofon-Lautstärkeregler

- Line-In-Musik: Verwenden Sie ein Audiokabel, um Ihr Gerät mit der Karaoke-Maschine zu verbinden, oder drücken Sie einen USB-Stick.

- Master-Entzerrung: Passen Sie die Bässe und Höhen der Musik an, indem Sie mit dem EQ-Board herumspielen.

- SD-Kartensteckplatz



## Bestimmung der Funktionsplatte



- Standby: Dadurch wird das Gerät auf „Pause“ geschaltet, aber nicht ausgeschaltet.
- Modus auswählen
  - Line In-Modus: Verwenden Sie ein AUX-Kabel, um ein beliebiges Gerät mit diesem Gerät zu verbinden, oder stecken Sie eine SD-Karte/einen USB-Stick in die entsprechenden Steckplätze.
  - Bluetooth-Modus: Verwenden Sie Bluetooth, um das Gerät weiter weg mit der Maschine zu verbinden.
  - FM-Radio-Modus: Hören Sie FM-Kanäle, indem Sie das Radio einschalten und einen Kanal auswählen.
- Stumm schalten: Die Musik wird stumm geschaltet, ohne sie zu unterbrechen.
- Vorheriger/Nächster: Zum vorherigen oder nächsten Titel/Kanal wechseln.
- Lautstärkeregelung für Musik und Mikrofone.
- HINWEIS: Damit die Lautstärke der Lautsprecher mit der Fernbedienung richtig eingestellt werden kann, stellen Sie bitte sicher, dass der Hauptlautstärkeregler auf der Funktionsplatte auf die maximale Lautstärke eingestellt ist (Nr. 3 auf dem Schaltplan der Funktionsplatte).
- Wiederholen: Einfacher Klick zum Wiederholen eines Titels, erneuter Klick zum Beenden der Wiederholungsfunktion.
- Scannen: Scannt die FM-Kanäle aller Radiosender, die gerade laufen.
- Ziffernblock: Auswahl eines Titels von SD-Karte/USB-Stick, diese Funktion funktioniert nicht im FM-Radio- oder Bluetooth-Modus.
- EQ: Fünf feste EQ-Modi zur Auswahl.
- Pause/Play

**Achtung!** Dieses Produkt wird jede Party in ein rockiges Musikfestival verwandelt.



## Die Fernsteuerung:



- 1 Karaoke Machine
- 1 Remote Control
- 2 Wireless Microphones
- 1 DC 15U/2A Charging Cable
- 1 3.5 mm AUX Cable
- 1 Phone Device Stand



**Suggerimenti importanti:**

- Spegnerò il karaoke e i microfoni quando non sono in uso per preservare la durata della batteria.
- I microfoni devono essere tenuti ad almeno un metro di distanza dalla macchina per evitare interferenze.
- La distanza di lavoro dei microfoni è di trenta metri dalla macchina. Questa distanza diminuirà in base alla capacità della batteria dei microfoni.
- Caricare completamente la macchina prima di riporla per un lungo periodo di tempo.
- Caricare completamente la macchina almeno una volta ogni tre mesi. Ciò eviterà problemi con la batteria.

- È necessario utilizzare una scheda SD di tipo AT/FAT32, massimo 32 GB.
- Prima di rimuovere la scheda SD o chiavetta USB, spegnere la macchina. Ciò eviterà di danneggiare la scheda o la macchina.
- Una chiavetta USB e una scheda SD non funzioneranno contemporaneamente, devi averne collegato solo uno alla volta.
- Puoi collegare la tua TV alla macchina per karaoke con Bluetooth (se la tua TV è abilitata per Bluetooth) o un cavo AUX e continuare a visualizzare i testi sullo schermo della TV.
- Per ottenere una buona ricezione della radio FM, assicurarsi di trovarsi in un'area ad alta ricezione.

## Prima di iniziare:

La batteria del Karaoke deve essere caricata per otto ore prima del primo utilizzo. Alla ricarica successiva, saranno necessarie solo cinque ore.

Inserisci due batterie AA in ciascun microfono. Accendili e una luce verde lampeggerà, indicando che sono pronti per funzionare.

Assicurarsi che tutti e tre i controlli del volume (3, 12 e 13 nel diagramma di pagina 3) siano alzati. Quello a sinistra (3) controlla il volume della musica e i due verso il centro (12, 13) controllano il volume del microfono e dell'eco del microfono.

## Il karaoke è compatibile con i seguenti dispositivi:

### Istruzioni per

### l'abbinamento del dispositivo

#### Bluetooth

Premere il pulsante Modalità finché sullo schermo non viene visualizzato "BT" (per Bluetooth) e abilitare il Bluetooth sul dispositivo.

#### FM Radio

Premere il pulsante Modalità finché sullo schermo non viene visualizzato "Radio FM", selezionare Radio FM sul dispositivo e selezionare un canale premendo i pulsanti dei canali. Puoi anche premere il pulsante Scan sul tuo karaoke e il canale verrà scansionato.

#### Scheda SD/TF

Premere il pulsante Modalità finché sullo schermo non viene visualizzato "Line In", inserire la scheda SD nell'apposito slot (6 sul diagramma).

#### Chiavetta USB

Premi il pulsante Mode fino a quando sullo schermo non viene visualizzato "Line In", inserisci la tua chiavetta USB nello slot appropriato (7 sul diagramma).

#### Porta cavo AUX

Porta cavo AUX Premere il pulsante Modalità finché sullo schermo non viene visualizzato "Line In", collegare il cavo AUX alla porta (8 sullo schema).

...e sei pronto per partire!







- 1 Karaoke Machine
- 1 Remote Control
- 2 Wireless Microphones
- 1 DC 15U/2A Charging Cable
- 1 3.5 mm AUX Cable
- 1 Phone Device Stand



## Belangrijke tips:

- Zet de karaokemachine en de microfoons uit als ze niet worden gebruikt om de levensduur van de batterij te verlengen.
- De microfoons dienen op minstens een meter afstand van het apparaat te worden gehouden om storingen te voorkomen.
- De werkafstand van de microfoons is dertig meter vanaf het apparaat. Deze afstand wordt kleiner naarmate de batterijlading van de microfoons afneemt.
- Laad het apparaat volledig op voordat u het voor een lange periode opbergt.
- Laad de machine minstens om de drie maanden volledig op. Dit voorkomt problemen met de batterij.

- U dient een SD-kaart van het type AT/FAT32 te gebruiken met maximaal 32 GB.
- Zet het apparaat uit voordat u de SD-kaart of USB-stick verwijdert. Dit zal beschadiging aan de kaart of het apparaat voorkomen.
- Een USB-stick en een SD-kaart zullen niet gelijktijdig werken; u dient er slechts één tegelijk aangesloten te hebben.
- U kunt uw TV via Bluetooth (als uw TV Bluetooth heeft) of een AUX kabel op de Karaoke Machine aansluiten en de songteksten op het scherm van de TV bekijken.
- Om een goede ontvangst voor de FM-radio te krijgen, moet u ervoor zorgen dat u zich in een gebied met goede ontvangst bevindt.

## Voordat u begint:

De batterij van de Karaoke Machine moet acht uur worden opgeladen voor het eerste gebruik. Daarna hoeft de batterij slechts vijf uur opgeladen te worden.

Plaats twee AA-batterijen in iedere microfoon. Als u ze aanzet, gaat er een groen lampje knipperen, dat aangeeft dat ze gebruiksklaar zijn.

Zorg ervoor dat alle drie de volumeregelaars (3, 12 en 13 op het diagram van blz. 3) naar boven zijn gedraaid. De linker (3) regelt het geluidsvolume, en de twee in het midden (12, 13) regelen het volume van de microfoon en de echo.

## De Karaoke Machine is compatibel met de volgende apparaten:

Toestel	Koppelingsinstructies
<b>Bluetooth</b>	Houd de modusknop ingedrukt tot "BT" (voor Bluetooth) op het scherm verschijnt en activeer de Bluetooth van uw toestel.
<b>FM Radio</b>	FM Radio Houd de modusknop ingedrukt tot "FM Radio" op het scherm verschijnt, selecteer FM-radio op uw apparaat en kies een kanaal door op de kanaaltoetsen te drukken. U kunt ook op de scanknop van uw Karaoke Machine drukken om het geselecteerde kanaal te scannen.
<b>SD/TF Kaart</b>	Houd de modusknop ingedrukt tot "Line In" op het scherm verschijnt en steek uw SD-kaart in de daarvoor bestemde ingang (6 op het diagram).
<b>USB Flash Drive</b>	Houd de modusknop ingedrukt tot "Line In" op het scherm verschijnt en steek uw USB-stick in de daarvoor bestemde ingang (7 op het diagram).
<b>AUX-kabelpoort</b>	Houd de modusknop ingedrukt tot "Line In" op het scherm verschijnt en steek uw AUX-kabel in de daarvoor bestemde ingang (8 op het diagram).

...en u bent vertrokken!

### 1. Aan/uit-Schakelaar

- Schrijf naar links om power de karaoke-machine als de disco-bal aan te zetten.
- Schrijf naar rechts om alleen de karaoke-machine aan te zetten.
- Druk op de midden knop om de karaoke-machine als de disco-bal uit te schakelen.
- Digitaal LCD-scherm: Digitaal LCD-scherm: Geeft de modus, batterijcapaciteit en FM-frequentie weer. Indien van toepassing, geeft het ook de huidige volume van de muziek te regelen.
- Hoofdvolume-regelaar: Draai aan de knop om het volume van de muziek te regelen.
- Muziekregelaars: Er zijn vijf knoppen die zich hier horizontaal bevinden.

- Modusknop: U kunt een van de volgende vijf opties kiezen door deze knop ingedrukt te houden totdat de door u gewenste modus op het scherm wordt weergegeven.

Line In modus: Gebruik een audiokabel om uw apparaat op de karaoke-machine aan te sluiten, of maak een USB-stick of SD-kaart.

In de daarvoor bestemde ingangen. Deze modus omvat alles dat fysiek op de karaoke-machine moet worden aangesloten.


- Bluetooth-modus: Koppel uw apparaat draadloos via Bluetooth met een ander apparaat dat ondersteunt Bluetooth-verbindingen.
- FM-radio-modus: Luister naar FM-kanalen door de voorzijde van het vorige nummer/kanal.

3. Select: Druk op deze toets om naar het volgende nummer/kanal te gaan.

- EQ: Druk op deze toets om naar het volgende EQ-modus te gaan.
- BCC: Steek een SD-kaart of USB-stick in de juiste ingang om op te nemen, het de microfoon aan en druk op de opnameknop. Haal uw SD-kaart of USB-stick uit het apparaat als u klaar bent. Steek hem er opnieuw in om uw opname af te spelen.
- Line In/Gitar Line In: Poort: Verbind uw elektronische gitaar/elektronisch of muziek speelt.

4. In het Gitar Line In Poort: Verbind uw elektronische gitaar/elektronisch of muziek speelt.

5. In het SD-kaart.

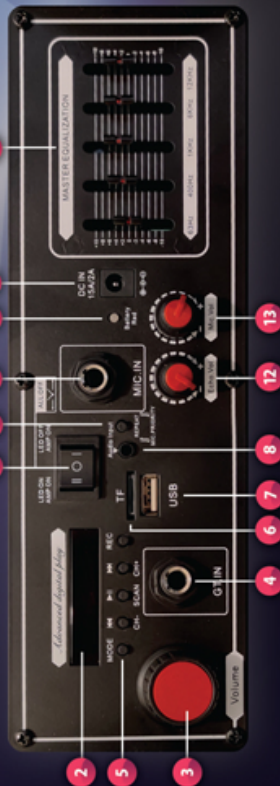

## De werking van het functiebord

- Ingang USB stick
- Poort voor 3,5 AUX audio-ingangskabel: Gebruik deze ingang om de 3,5 AUX audio-ingangskabel aan te sluiten op een ander apparaat (zoals een AUX draai schijf of een draai schijf (AUX kabel meegeleverd)).
- Priority-microfoon: Druk op deze knop als u wilt dat de muziek stopt terwijl u de microfoon gebruikt. De muziek zal opnieuw beginnen wanneer de knop wordt toegelaten.
- Battery-indicator: Een toed lampje geeft aan dat de batterij vol is. Tijdens het opslaan blijft het lampje rood en het wordt groen wanneer de batterij volledig is opgeladen.
- DC IN 12V/2A: Stroomaansluitpunt om het apparaat op te laden.
- Echo-volume-regelaar
- Volume-regelaar microfoon
- Microfoonpoort: Hieraop kunt u een derde microfoon aansluiten, door te spelen met het EQ bord.



## De afstandsbediening:



- Standby: Deze knop zet het apparaat op "pauze", het schakelt het apparaat niet uit.
- Modusknop
  - Line In modus: Gebruik een audiokabel om uw apparaat op de karaoke-machine aan te sluiten, of steek een USB-stick/SD-kaart in de daarvoor bestemde ingangen.
  - Bluetooth-modus: Koppel uw apparaat draadloos via Bluetooth.
  - FM Radio-modus: Luister naar FM-kanalen door uw radio aan te zetten en een kanaal te selecteren.
- Dempen: De muziek dempen zonder deze te stoppen.
- Vorige/Volgende: Ga naar het vorige of volgende nummer/kanaal.
- Volumeregeling voor muziek & microfoons

**OPMERKING:** Om ervoor te zorgen dat het volume van de luidsprekers nauwkeurig wordt geregeld met de afstandsbediening, dient u ervoor te zorgen dat de hoofdvolume-knop op het functiebord op het maximale volume staat (#3 op het diagram van het functiebord).

- Herhalen: Klik één keer om een liedje te herhalen, klik nogmaals om de herhaalfunctie te stoppen.
- Scan: Scan de FM kanalen van elke radio die aan het spelen is.
- Cijfertoeetsen: Kies een liedje van de SD kaart/USB stick. Deze functie werkt niet in de FM Radio of Bluetooth-modus.

- EQ: Vijf vaste EQ-modi om uit te kiezen
- Pauze/Afspelen

**Let op:** Dit product verandert elk feest in een knallend muziekfestival.

